


Installation Instructions
Mode d'installation
Honeycomb Shades
CA Patio Door Vertical & CA Vertical Day&Night
Porte-fenêtre vertical et
Porte-fenêtre vertical Jour & Nuit

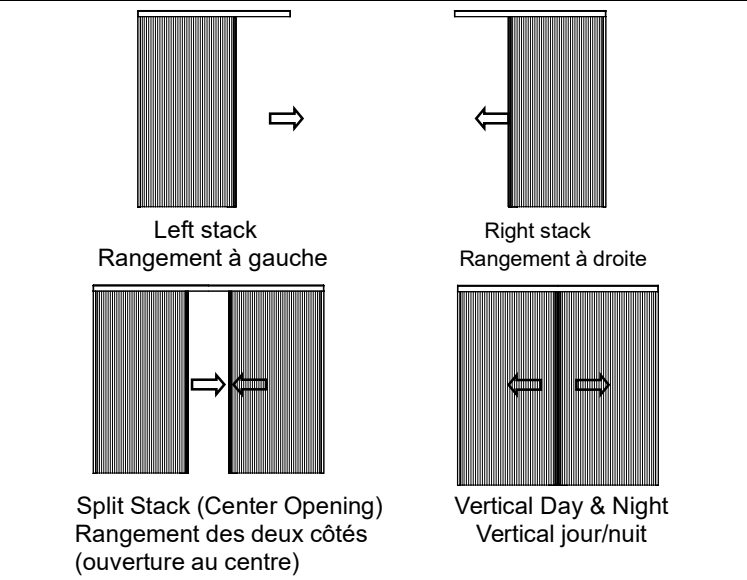

Getting Started
Introduction

Remove the shade from the package. Save the packaging until the shade is installed and working to your satisfaction./ Retirez le store de l'emballage. Conservez l'emballage jusqu'à ce que le store soit posé et fonctionne correctement.

Note: To prevent the tape twist, please DO NOT untie the tape buckle before installation.

Remarque : Pour empêcher la torsion de bande, veuillez ne pas dénouer la boucle de bande avant l'installation.

- Tools Needed / Outils requis :
- Power drill and drill bit
 - Perceuse mécanique et mèches
 - Measuring tape / Ruban à mesurer
 - Screwdriver / Tournevis
 - Level / Niveau
 - Pencil / Crayon
 - Pliers / Pinces

Check Component / Hardware
Vérification des composants et de la quincaillerie:

X ≤ 39" **x2**
39" < X ≤ 66" **x3**
66" < X ≤ 93" **x4**
93" < X ≤ 120" **x5** (for non-split rail / Pas de split)
97 5/8" < X ≤ 146" **x6** (for split rail / Diviser uniformément)

1pc to extend distance 3/8"
2pcs to extend distance 11/16"

1 pour un espacement de 3/8 po
2 pour un espacement de 11/16 po

X ≤ 39" **x2**
39" < X ≤ 66" **x3**
66" < X ≤ 93" **x4**
93" < X ≤ 97 5/8" **x5**
97 5/8" < X ≤ 146" **x6**

Installation bracket qty* 2 (Hexagonal Head)
+ Floor bracket qty (round head screw)
Deux fois la quantité de supports d'installation (vis à tête hexagonale) + même quantité que les supports au sol (vis à tête ronde)

X ≤ 39" **x2**
39" < X ≤ 66" **x3**
66" < X ≤ 93" **x4**
93" < X ≤ 97 5/8" **x5**
97 5/8" < X ≤ 146" **x6**

Same as clip qty / Même quantité que les attaches

X ≤ 39" **x2**
39" < X ≤ 66" **x3**
66" < X ≤ 93" **x4**
93" < X ≤ 120" **x5** (for non-split rail / Pas de split)
97 5/8" < X ≤ 146" **x6** (for split rail / Diviser uniformément)

1pc to extend distance 3/8"
2pcs to extend distance 11/16"

1 pour un espacement de 3/8 po
2 pour un espacement de 11/16 po

X ≤ 39" **x2**
39" < X ≤ 66" **x3**
66" < X ≤ 93" **x4**
93" < X ≤ 97 5/8" **x5**
97 5/8" < X ≤ 146" **x6**

Installation bracket qty* 2 (Hexagonal Head)
+ Floor bracket qty (round head screw)
Deux fois la quantité de supports d'installation (vis à tête hexagonale) + même quantité que les supports au sol (vis à tête ronde)

Step 1: Bracket Installation
Étape 1: installation des supports

Measure 3"~4" from both ends of the head rail. Evenly space the brackets and mark the locations on the mounting surface. Proper alignment of brackets will make installation easier.

Mesurez de 3 à 4 po à partir des deux extrémités du rail supérieur. Espacez les supports également, puis marquez l'emplacement des supports sur la surface de montage. Le bon alignement des supports facilitera l'installation.

a. Headrail - no split
Rail supérieur- Pas de split

b. Headrail - split evenly (Included Connector*1pc & Keystone*1pc/ Rail)
supérieur- Diviser uniformément (Connecteur inclus *1pc et Keystone*1pc)

Inside Mount / Installation à l'intérieur du cadre:
Option 1: Without installation brackets
Option 1: sans supports d'installation

Put the provided adjustment sheet next to screw hold on head rail. Secure the head rail with M3.8 screws to the top of window frame. Use wall anchors for drywall or plaster wall.

Placez la plaque d'ajustement fournie à côté du trou de vis sur le rail supérieur. Fixez le rail supérieur à l'aide de vis M3.8 sur la partie supérieure du cadre de la fenêtre. Utilisez des dispositifs d'ancrage au mur pour les cloisons sèches ou les murs en plâtre.


a. Headrail - no split
Rail supérieur- Pas de split

b. Headrail – split evenly
Rail supérieur- Diviser uniformément

Option 2: With installation brackets
Option 2: avec supports d'installation

Align the front of bracket flush against the wall. Secure each bracket with two 1 1/4" mounting screws. Use wall anchors for drywall or plaster wall.

Alignez l'avant des supports avec le mur. Fixez chaque support à l'aide de deux vis de montage de 1 1/4 po. Utilisez des dispositifs d'ancrage au mur pour les cloisons sèches ou les murs en plâtre.

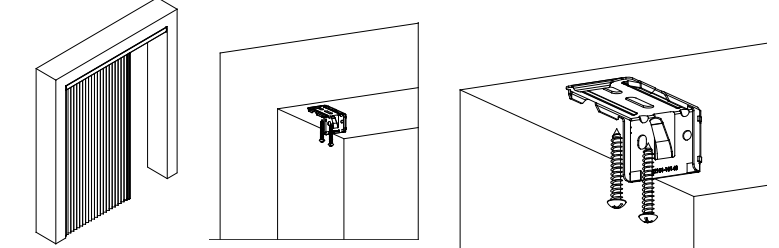


One finished, go to Step 2: Shade Installation. Lorsque c'est fait, passez à l'étape 2 : installation du store.

Outside Mount / Installation à l'extérieur du cadre:

Position the top of bracket at order height + 1/8". Placez le sommet du support 1/8 po plus haut que la hauteur du store commandé.

Use two 1 1/4" mounting screws (Hexagonal Head) to secure brackets. Use wall anchors for drywall or plaster wall. Utilisez deux vis de montage de 1 1/4 po (à tête hexagonale) pour fixer les supports. Utilisez des dispositifs d'ancrage au mur pour les cloisons sèches ou les murs en plâtre.

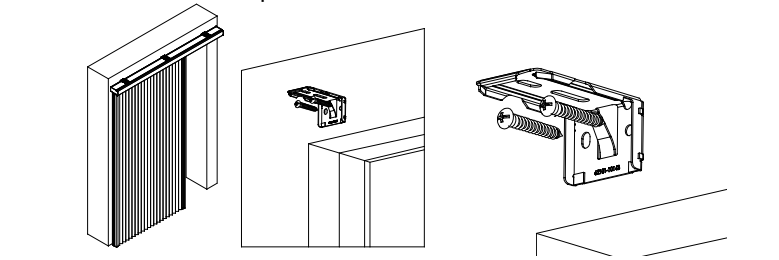

Step 2: Shade Installation
Étape 2: installation du store


a. Position head rail at an angle so that it hooks into the front of the brackets. Then push upward to snap the head rail into the brackets. Placez le rail supérieur en angle afin qu'il s'accroche à l'avant des supports. Poussez vers le haut pour emboîter le rail supérieur dans les supports.

⚠ For proper installation, start by attaching the front rail to the bracket and ensure to stick right in place.

⚠ Pour installer le store correctement, commencez par fixer l'avant du rail aux supports et assurez-vous qu'il est bien en place.


Note: You will hear a click sound once the head rail is properly secured.

Remarque : Vous entendrez un déclic lorsque le rail supérieur sera correctement emboîté.

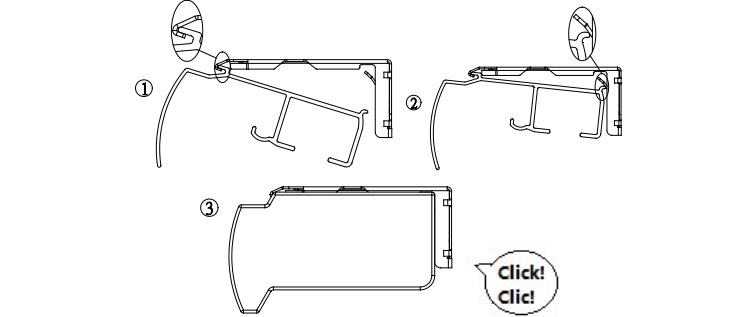


b. Attach the hangers (found in the hardware box) to the clips (pre-attached on the blanket) at the top of the shade. For convenient operation, reverse the shade when opening the package and face to the back of blanket.

Fixez les attaches préattachées au tissu alvéolaire dans le haut du store aux crochets de suspension des galets qui se trouvent dans la boîte de quincaillerie. Pour vous faciliter la tâche, retournez le store lorsque vous le sortez de l'emballage afin d'avoir l'arrière du tissu alvéolaire devant vous.

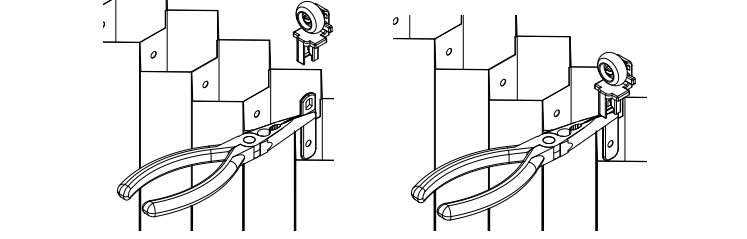


c. Install fixed vertical rail
Push the fixed vertical rail from down to up as below drawing shows. Attach fixed vertical rail by pushing the fixing hanger into the gap of head rail as the drawing shows.

Installez le rail vertical fixe. Poussez le rail vertical fixe du bas vers le haut, comme indiqué dans le dessin ci-dessous. Fixez le rail vertical fixe en poussant le crochet de fixation dans la fente du rail supérieur, comme indiqué dans le dessin.

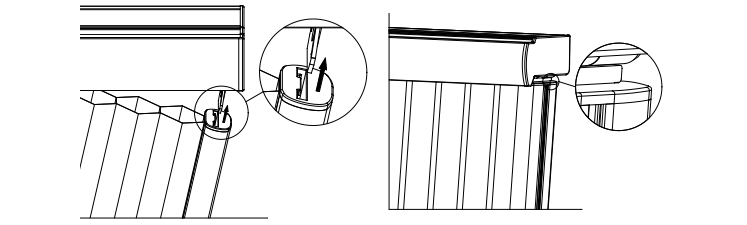




d. Install movable vertical rail
Align the hanger shaft hole with the sliding supporting shaft hole, and insert the bolt into the shaft hole completely(⊙). Tighten the bolt completely (⊗).

Installez le rail vertical mobile. Alignez le trou du support sur le rail vertical mobile avec les trous de la pièce de support coulissante, et insérez complètement le boulon dans les trous (①). Serrez complètement le boulon (②).

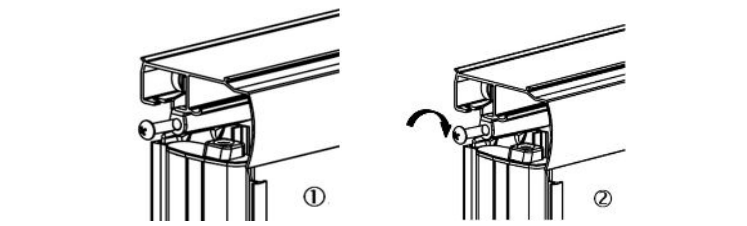

e. Untie the tape buckle. Locate the hook on the opposite end of the headrail, and connect the buckle to the hook. Use pliers to turn the tape buckle, ensuring it sits flat inside the headrail and it's rotatable from top to bottom.

Dénouez la boucle de ruban. Propulsez la boucle du ruban vers le côté du crochet du capuchon d'extrémité du caisson, puis faites pivoter la boucle du ruban pour l'accrocher à plat au crochet est rotative de haut en bas..

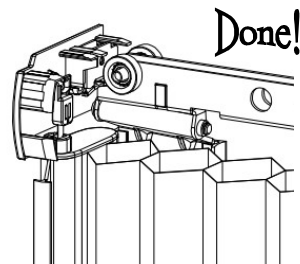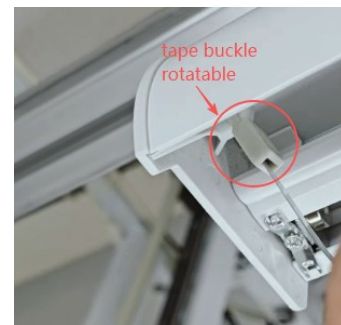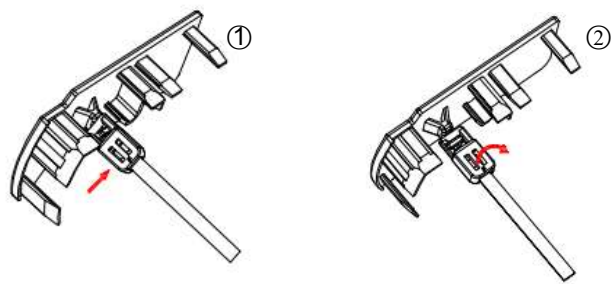

Notes / Remarques:

1. For Left Stack, Split Stack (Center Opening) left shade and Day & Night left shade, hang the tape buckle into hook of right headrail end cap.


Pour le store s'empilant à gauche, le store gauche à empilage divisé (ouverture centrale) et le store gauche jour et nuit, accrochez la boucle en ruban dans le crochet de l'embout droit du caisson supérieur.

2. For Right Stack, Split Stack (Center Opening) right shade and Day & Night right shade, hang the tape buckle into hook of left headrail end cap.

Pour le store s'empilant à droite, le store droit à empilage divisé (ouverture centrale) et le store droit jour et nuit, accrochez la boucle en ruban dans le crochet de l'embout gauche du caisson supérieur.


f. Press hangers onto the head rail from the front of the shade. Make sure the hangers are in the front of the middle groove in head rail.

Poussez les galets dans la partie avant du rail supérieur du store. Les galets doivent se trouver dans la rainure du milieu, du côté de la partie avant du rail supérieur.

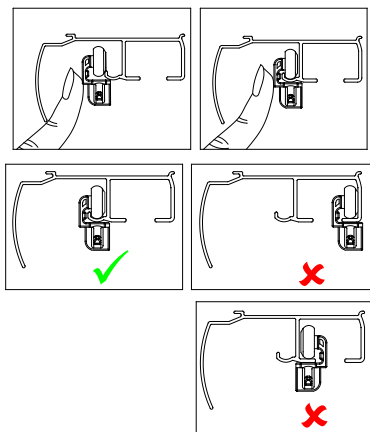

g. Attach the floor bracket to the end cap of fixed vertical rail, shown in left drawing shows.


Fixez le support au sol au capuchon d'extrémité du rail vertical fixe, comme indiqué dans le dessin de gauche.

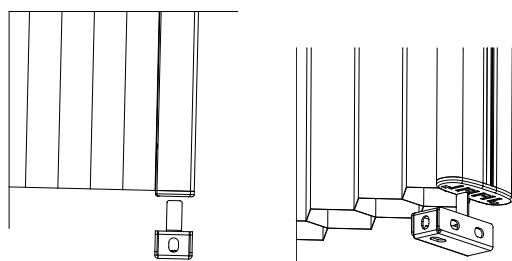


Make sure the rail is aligned straight with the floor and wall. With the provided screw, secure the floor bracket to the floor or to the wall shown below. Floor bracket has been pre-attached to the end cap of fixed

vertical rail.

Veillez à ce que le rail soit bien aligné avec le sol et le mur. À l'aide de la vis fournie, fixez le support au sol ou au mur comme indiqué ci-dessous. Le support au sol a été fixé au préalable au capuchon d'extrémité du rail vertical fixe.

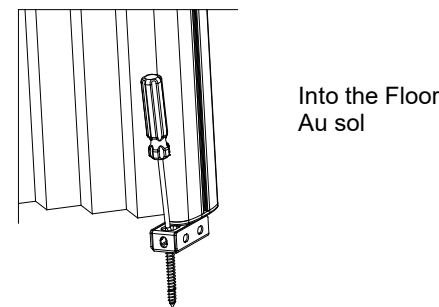


Into the Floor
Au sol

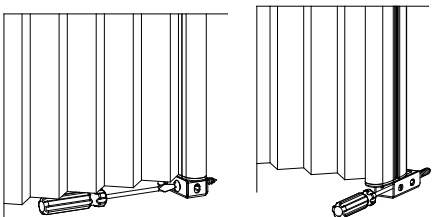

Into the Wall
Au mur

h. If the vertical rail is not perfectly aligned, an adjustment is required. Tighten or loosen the screw to adjust the movable rail so it is aligned straight.


Si le rail vertical n'est pas aligné parfaitement à la verticale, il doit être ajusté. Serrez ou desserrez la vis pour ajuster le rail mobile afin qu'il soit parfaitement droit.

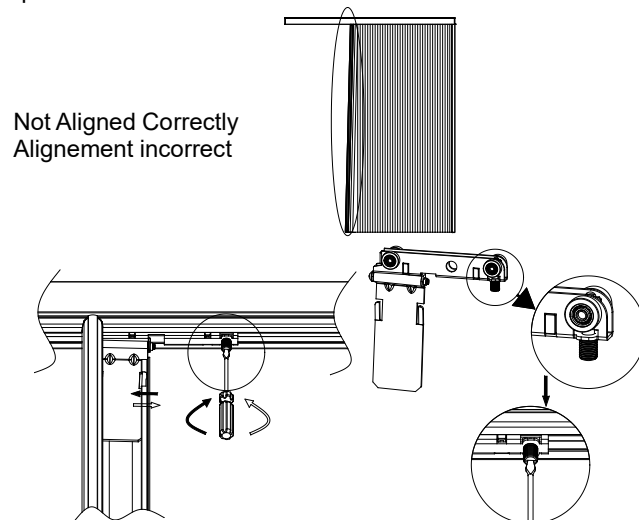


Not Aligned Correctly
Alignement incorrect

Shade Removal Désinstallation du store

a. Unloosen the bolt from the shaft hole.
Dévissez le boulon du trou du support.

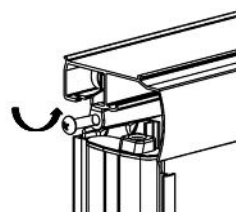


b. Loosen the screw at the back of the fixed vertical rail and push the bracket to uninstall.
Desserrez la vis à l'arrière du rail vertical fixe et poussez le support pour retirer le rail.

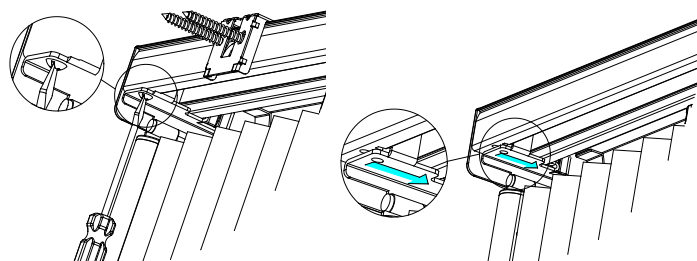

c. Use the reverse steps to uninstall the shade.
Effectuez les étapes dans l'ordre inverse pour désinstaller le store.


Note: Separate clips from hangers as below drawing shows, and leave the hangers on head rail.

Remarque: Séparez les attaches des crochets de suspension des galets et laissez ces derniers sur le rail supérieur.

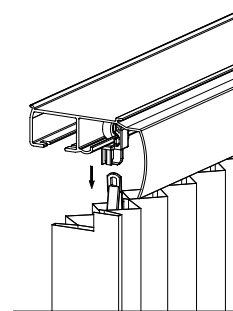

Gently pry the brackets off the head rail with a flat screwdriver as next diagram shows.

Dégagez doucement le rail supérieur des supports à l'aide d'un tournevis plat, comme indiqué dans l'image ci-dessous.

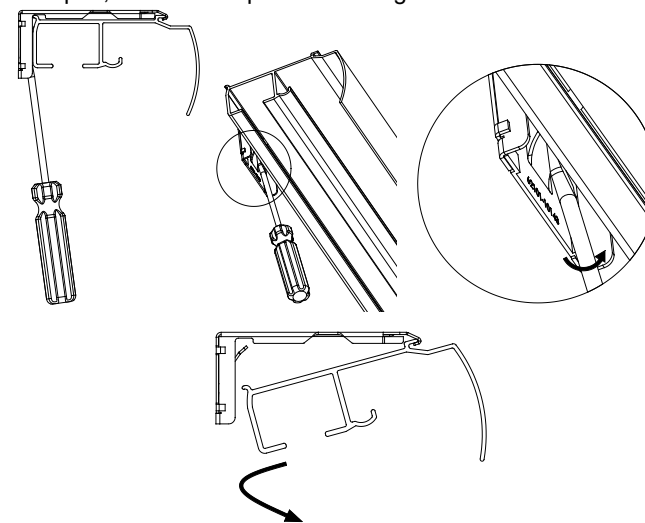


Installation of spacer block (for OB) Installation des cales d'espacement (installation à l'extérieur du cadre)

For installation bracket: Install the spacer block (1pc or 2pcs) in the back of the installation bracket as the next diagram shows.

Pour le support d'installation : Installez la ou les cales d'espacement (une ou deux pièces) à l'arrière du support d'installation, comme indiqué dans l'image ci-dessous.

Extend up to 3/8" for 1pc spacer block. Extend up to 11/16" for 2pcs spacer block.

Extension jusqu'à 3/8 po avec une cale d'espacement et jusqu'à 11/16 po avec deux cales d'espacement

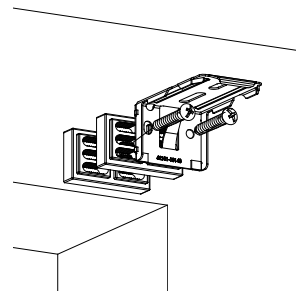


For floor bracket: Install the spacer block (1pc or 2pcs) at the backside of the Floor bracket as the next diagram show.

Pour le support au sol : Installez la ou les cales d'espacement (une ou deux pièces) à l'arrière du support au sol, comme indiqué dans l'image ci-dessous.

Extend up to 3/8" for 1pc spacer block. Extend up to 11/16" for 2pcs spacer block.

Extension jusqu'à 3/8 po avec une cale d'espacement et jusqu'à 11/16 po avec deux cales d'espacement

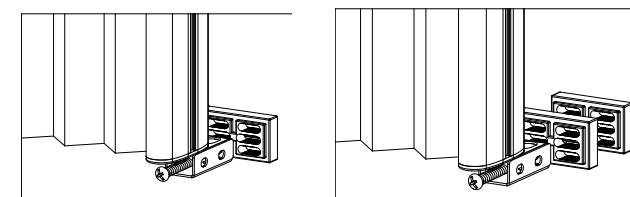

⚠ Spacer block will be provided only when customer request.

⚠ Les cales d'espacement ne sont fournies qu'à la demande du client.

WARNING
STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

MISE EN GARDE
RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

Optional Parts Installation

Installation de pièces en option

Side Mount Bracket

Support de montage latéral

Side mount bracket is only available for the arch window with shade width ≤ 37” and the normal bracket qty should be 2.

Le support de montage latéral est uniquement disponible pour les fenêtres en arc avec une largeur de store ≤ 37” et la quantité normale de supports doit être de 2.



Support de fixation latérale

Hardware Standard Quantity

Quantité standard de matériel


Shade Width (X)	
Largeur du store (X)	X≤37"
Installation Bracket	2
Support d'installation	
1 1/4" Screw for Installation Bracket	4
Vis 1 1/4" pour support d'installation	
Side Mount Supporting Bracket	2
Support de montage latéral	
M4 Nut & Bolt	4 sets/ jeux
Écrou et boulon M4	

How to assemble side mount bracket

Comment assembler le support latéral

Align the side mount supporting bracket holes with the installation bracket holes, and then screw the M4 nut & bolt into the diagonal holes for the left side mount bracket. Do the same for the right side mount bracket.

Alignez les trous du support de montage latéral avec les trous du support d'installation, puis vissez l'écrou et le boulon M4 dans les trous diagonaux du support de montage latéral gauche. Faites de même pour le support de montage latéral droit.

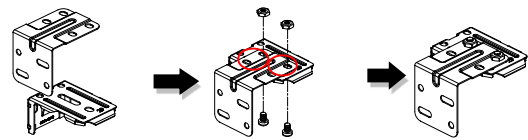


How to install side mount bracket

Comment installer le support de fixation latérale

Put two 1 1/4” mounting screws into the diagonal holes to secure bracket. Use wall anchors for drywall or plaster wall.

Insérez deux vis de montage de 1 1/4” dans les trous diagonaux pour fixer le support. Utilisez des chevilles murales pour cloisons sèches ou murs en plâtre.

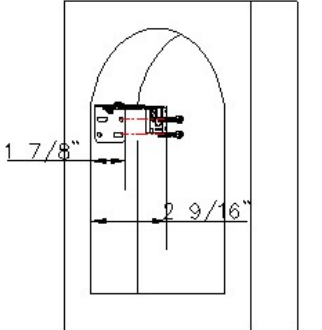

3/4”Single & 1 1/4”Single

3/4” simple& 1 1/4” simple

Some options listed may not be applicable.

Certaines des options énumérées peuvent ne pas s'appliquer.

Vertical Honeycomb Shade Headrail Connector and Keystone Instruction:


Porte-fenêtre vertical Connecteur de rail de tête et Keystone Indications:

Headrail Connector

Connecteur de rail de tête






Step 1: Align the rails, and push the rail to the connector.

Étape 1: Alignez le rail et poussez le rail sur le connecteur.

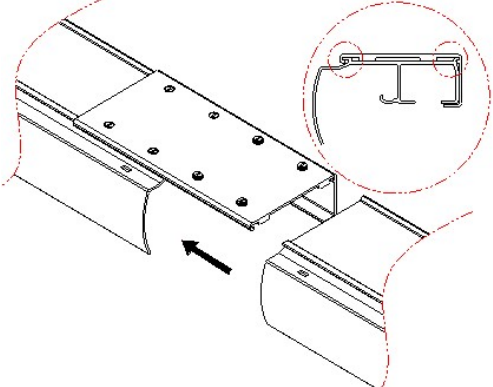

Step 2: Tighten the screws on the connector.

Étape 2: Serrez les vis sur le connecteur.

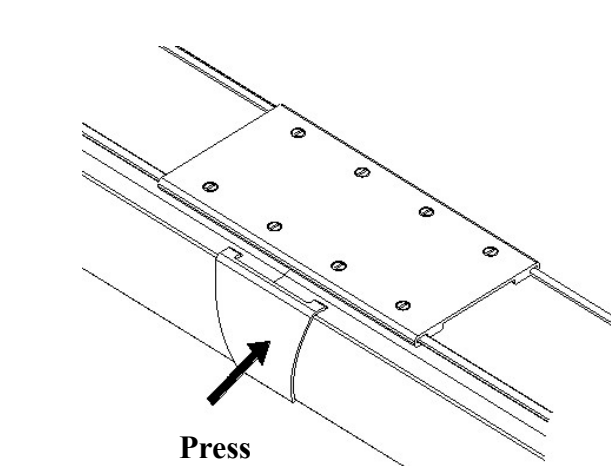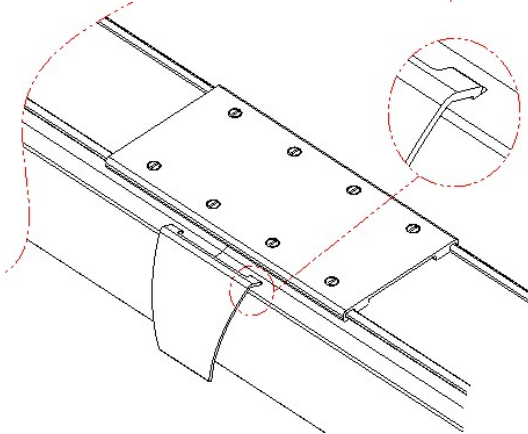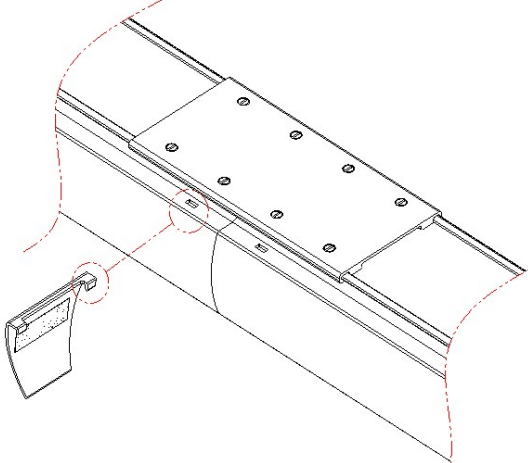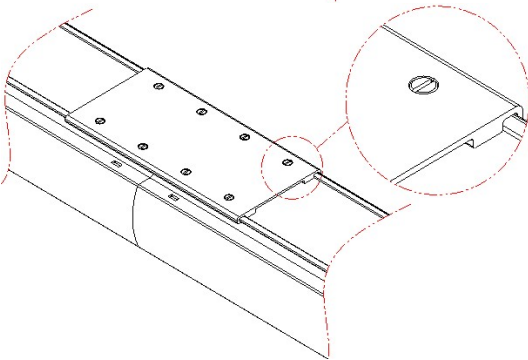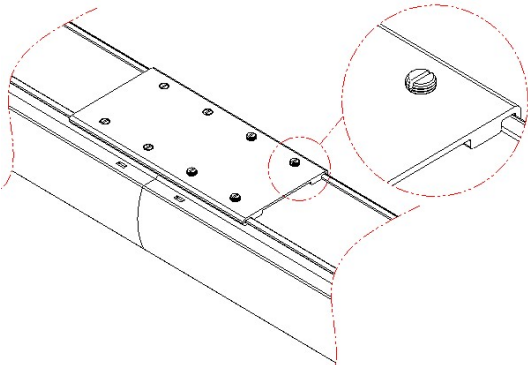

Press

Keystone

Keystone

Peel off the double-sided adhesive tape on the back of keystone, and align keystone’s hooks to the holes on the headrail, and slightly press the keystone to make it stick on the headrail.

Retirez le ruban adhésif double face du dos de keystone, alignez le crochet de keystone sur le trou du rail de tête et appuyez doucement sur keystone pour qu’il colle au rail de tête.